




# Rengöring av magnetfilter

- Våra värmessystem har ett magnetfilter som ska rengöras med jämna mellanrum
- Detta behövs göras var 4e vecka.








1. Av- & påstängningskran "nedtill"
2. Av- & påstängningskran "upptill"
3. Tryckventilnyckel
4. Öppningslock
5. Tömningslåsventil
6. Tömningslock

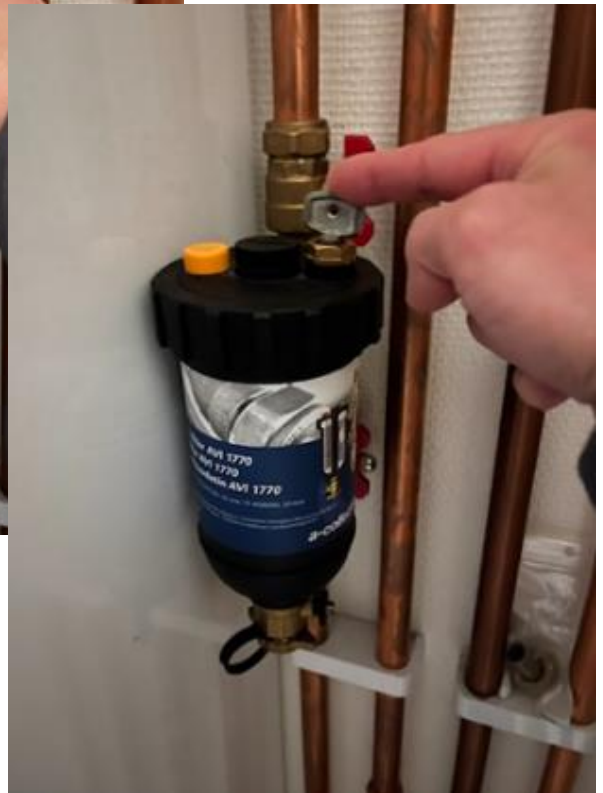

- Börja med att stänga det nedre vredet
- Stäng sedan av det övre vredet
- Vrid sedan nyckel motsols för att släppa på trycket i filtret, det kan komma en liten sprutt med vatten (våldigt lite).

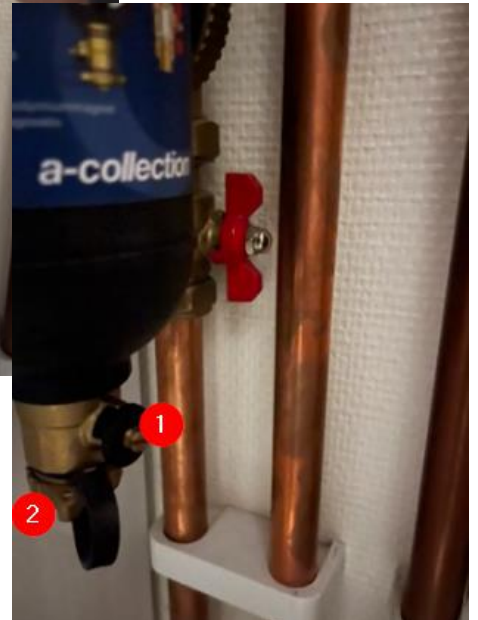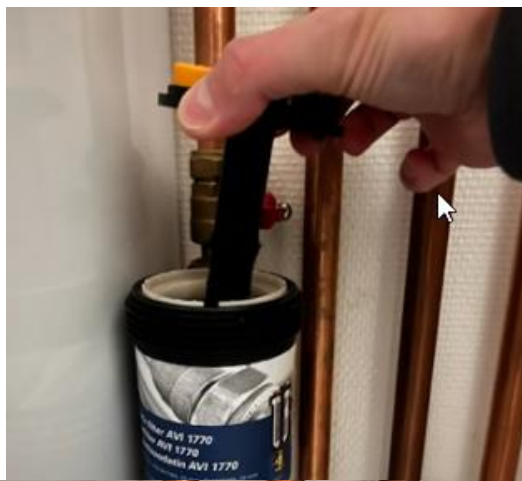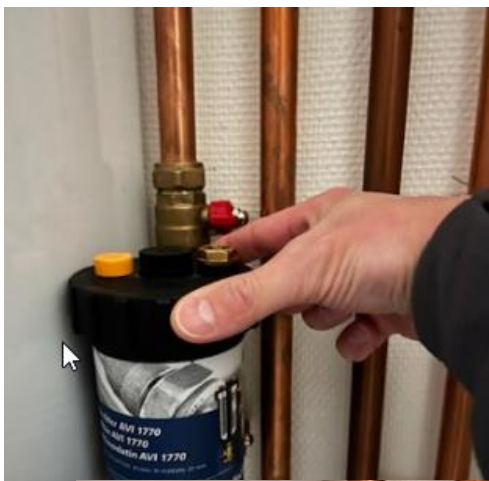


- Vrid sedan motsols av öppningslocket
- Lyft ur magnetinsatsen
- Ta bort O-ringen, kontrollera efter skador, om skadad byt ut annars blir det inte tätt.
- Lyft ur insatsen
- Töm behållaren genom öppna på den smala lilla skruven (1) och skruva bort det nedre locket (2).



- Rengör insats
- Rengör magnet
- Ta hjälp av tandborste om så behövs




• SKITIG

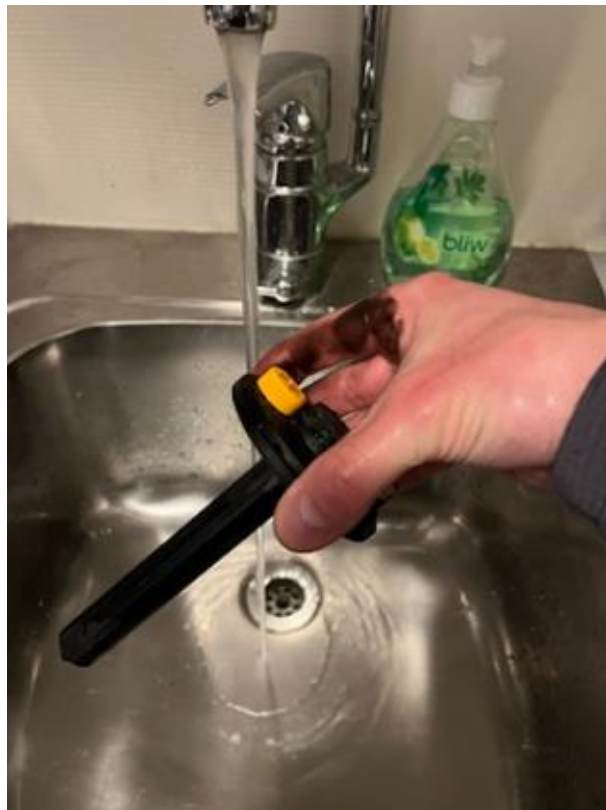

• RENGJORD

- Observera att insats har två stycken olika "sidor" en med en bred "klack" (1) och med en smal (2). När du återmonterar insatsen så går det bara på ett sätt



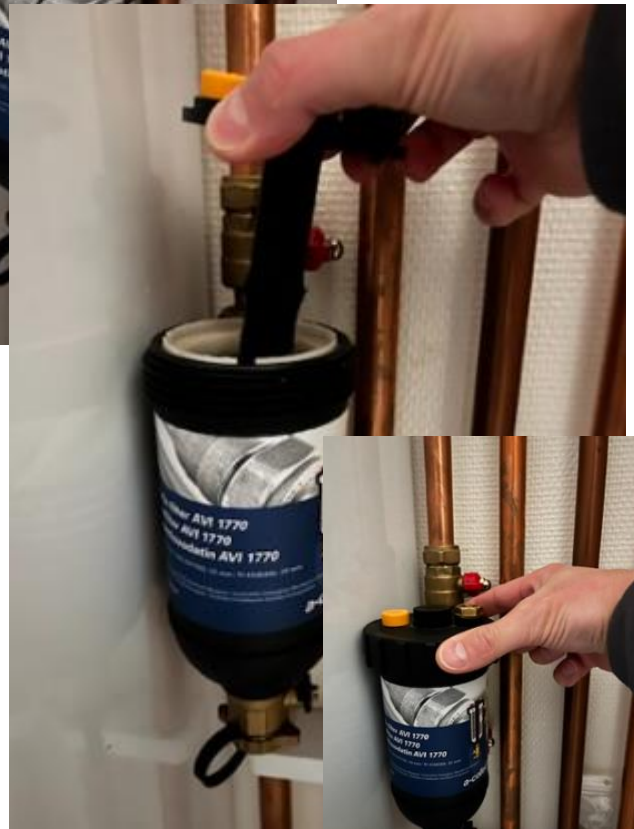

- Återmontera insats, vrid den på plats (den smala "klacken" mot dig)
- Återmontera O-ringen, kontrollera efter skador, om skadad byt ut annars blir det inte tätt.
- Sätt ner magnetinsatsen, vrid den på plats, den kan bara vara på ett sätt pga olika "klackar". Pressa den inte ner.
- Skruva på locket medsols med handkraft.



- Stäng nyckelventilen, medsols med handkraft.
- Öppna det nedre vredet, nu fylls vattenbehållaren.
- Öppna ventilen lite med nyckel, så att luft i behållaren kan komma ut, när det sprutar vatten, stäng nyckelvredet.
- Öppna sedan den övre ventilen.
- Kontrollera efter läkage.
- KLART